

SULKY®

Mini-Köfferchen



VERWENDETE PRODUKTE

Stabilisatoren :

SULKY Totally Stable: ein Stickvlies mit einer speziellen Bügelbeschichtung. Der Kleber entfaltet nur eine schwache Klebekraft und lässt sich rückstandslos entfernen.

Garn:

SULKY Cotton 30 Multicolor: ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle, das verschiedene Farbtöne in regelmäßigen Abständen wiederholt.

Sonstiges:

SULKY Thermofix: miteinander verbundene Klebefasern zum Aufbügeln von Applikationen.

Materialangaben

- 0,20 m **Totally Stable** (Rollenbreite 0,25 m)
- 0,10 m **Thermofix** (Rollenbreite 0,25 m)
- 1 Spule **Cotton 30 Multicolor Rosa** (Farb-Nr. 4047)
- 0,35 m Volumenvlies zum Aufbügeln
- 0,35 m Baumwollvlies
- 0,35 m Stoff **A** in Pink gemustert für Deckel
- 0,35 m Stoff **B** in Weiß/Bunt gestreift für außen
- 0,35 m Stoff **C** in Pink gepunktet für innen
- 0,10 m Stoff **D** in Grün gepunktet für Träger
- Rest Blumenstoff für Applikation
- Stoff für Einfassstreifen für innen, im Schrägfadenlauf geschnitten
- 0,65 m Endlosreißverschluss mit 2 Schiebern
- 0,25 m Webband ca. 1,5 cm breit

Zuschneiden

(In den Zuschnittmaßen ist eine Nahtzugabe von ,75 cm enthalten)

Deckel und Boden:

Außenseite – Stoff A-Pink gemustert	2-mal 24 x 20 cm
Innenseite – Stoff C- Pink gepunktet	2-mal 24 x 20 cm
Innenseite – Stoff C- Innenfach	1-mal 25 x 22 cm
Volumenvlies zum Aufbügeln	2-mal 24 x 20 cm
Baumwollvlies	2-mal 24 x 20 cm
Volumenvlies zum Aufbügeln f. Innenfach	1-mal 12 x 22 cm

Seitenteil mit Reißverschluss:

Stoff B-Weiß/Bunt f. außen	1-mal 65 x 8 cm
	1-mal 65 x 5 cm
Hinteres Zwischenteil	1-mal 13 x 11 cm
Stoff C-Pink gepunktet f. innen	1-mal 65 x 8 cm
	1-mal 65 x 5 cm
Hinteres Zwischenteil	1-mal 13 x 11 cm
Einfassstreifen	2-mal 4,5 x 11 cm
Volumenvlies zum Aufbügeln	1-mal 65 x 8 cm
	1-mal 65 x 5 cm
	1-mal 13 x 11 cm
Baumwollvlies	1-mal 65 x 8 cm
	1-mal 65 x 5 cm
	1-mal 13 x 11 cm

Träger:

Stoff D-Grün gepunktet	1-mal 17 x 10 cm
Volumenvlies zum Aufbügeln	1-mal 17 x 10 cm

Innen:

Einfass-Streifen für Innen schräg geschnitten	2-mal 4 x 80-90 cm
--	--------------------

Nähen

Vorbereiten

Applikation

Verwende aus einem Blumenstoff verschiedene Blumen oder andere Motive. Bügle auf die Rückseite das **Thermofix** mit Hilfe von Backpapier. Schneide den Stoff genau aus und bügle ihn auf die rechte Stoffseite von Deckel und Boden.

Fertige jeweils ein Sandwich für den Deckel und den Boden wie folgt an:

Bügle das Volumenvlies unter den Außenstoff, lege das Baumwollvlies darunter und zum Schluss den Innenstoff mit der rechten Seite nach außen.

Stecke die Teile mit Sicherheitsnadeln zusammen und steppe mit einigen Quiltlinien mit **Cotton 30 Multicolor** alles zusammen.



Schneide aus **Totally Stable** eine Schablone und bügle sie jeweils auf Deckel und Boden. Schneide die Teile an der Außenkontur der Schablone aus und entferne die Schablone wieder. Für das Innenfach auf der Innenseite des Deckels falte den Stoff links auf links zur Hälfte. Das Volumenvlies bügelst du auf die vordere Hälfte und das Webband steppst du ca. 1 cm von der Bruchkante entfernt auf. Lege das Innenfach an der unteren Kante der Deckelinnenseite an und steppe es parallel zu der Außenkante fest. Zum Schluss schneidest du die Form des Deckels nach.

Seitenteil mit Reißverschluss

Nähe je eine Reißverschlusshälfte zwischen Außenstoff mit Volumenvlies und Baumwollvlies, und Innenstoff. Die schmale Seite ist für den Deckel und die breite Seite ist für den Boden gedacht. Die Reißverschluss-Schieber gegenläufig einziehen und den Reißverschluss schließen. Mit **Cotton 30 Multicolor** das Reißverschlussenteil mit einigen Linien absteppen und auf eine Gesamtbreite- und Länge von 11 x 58 cm begradigen.


Träger

Bügel das Volumenvlies auf den Stoff. Lege den Streifen der Länge nach zur Hälfte und nähe parallel zur Längskante. Wende den Träger und steppe entlang der Längsseiten ab. Für das hintere Zwischenteil ein Sandwich herstellen und mit einigen Linien absteppen. Schließe das Reißverschlussenteil und das Zwischenteil zum Ring, fasse dabei den Träger am Zwischenteil mittig mit ein. Die offenen Kanten auf der Innenseite des Köfferchens fasst du mit einem Streifen von 4,5 cm Breite ein.

Jetzt kannst du Deckel und Boden am Seitenteil jeweils ringsum annähen, dafür markierst du am besten an den Teilen die Kreuzungspunkte und steckst Punkt auf Punkt.

Die offenen Kanten auf der Innenseite an Deckel und Boden werden mit einem schräg geschnittenen Streifen eingefasst.

An die Reißverschluss-Schieber kannst du noch eine Kordel mit einer Perle befestigen.

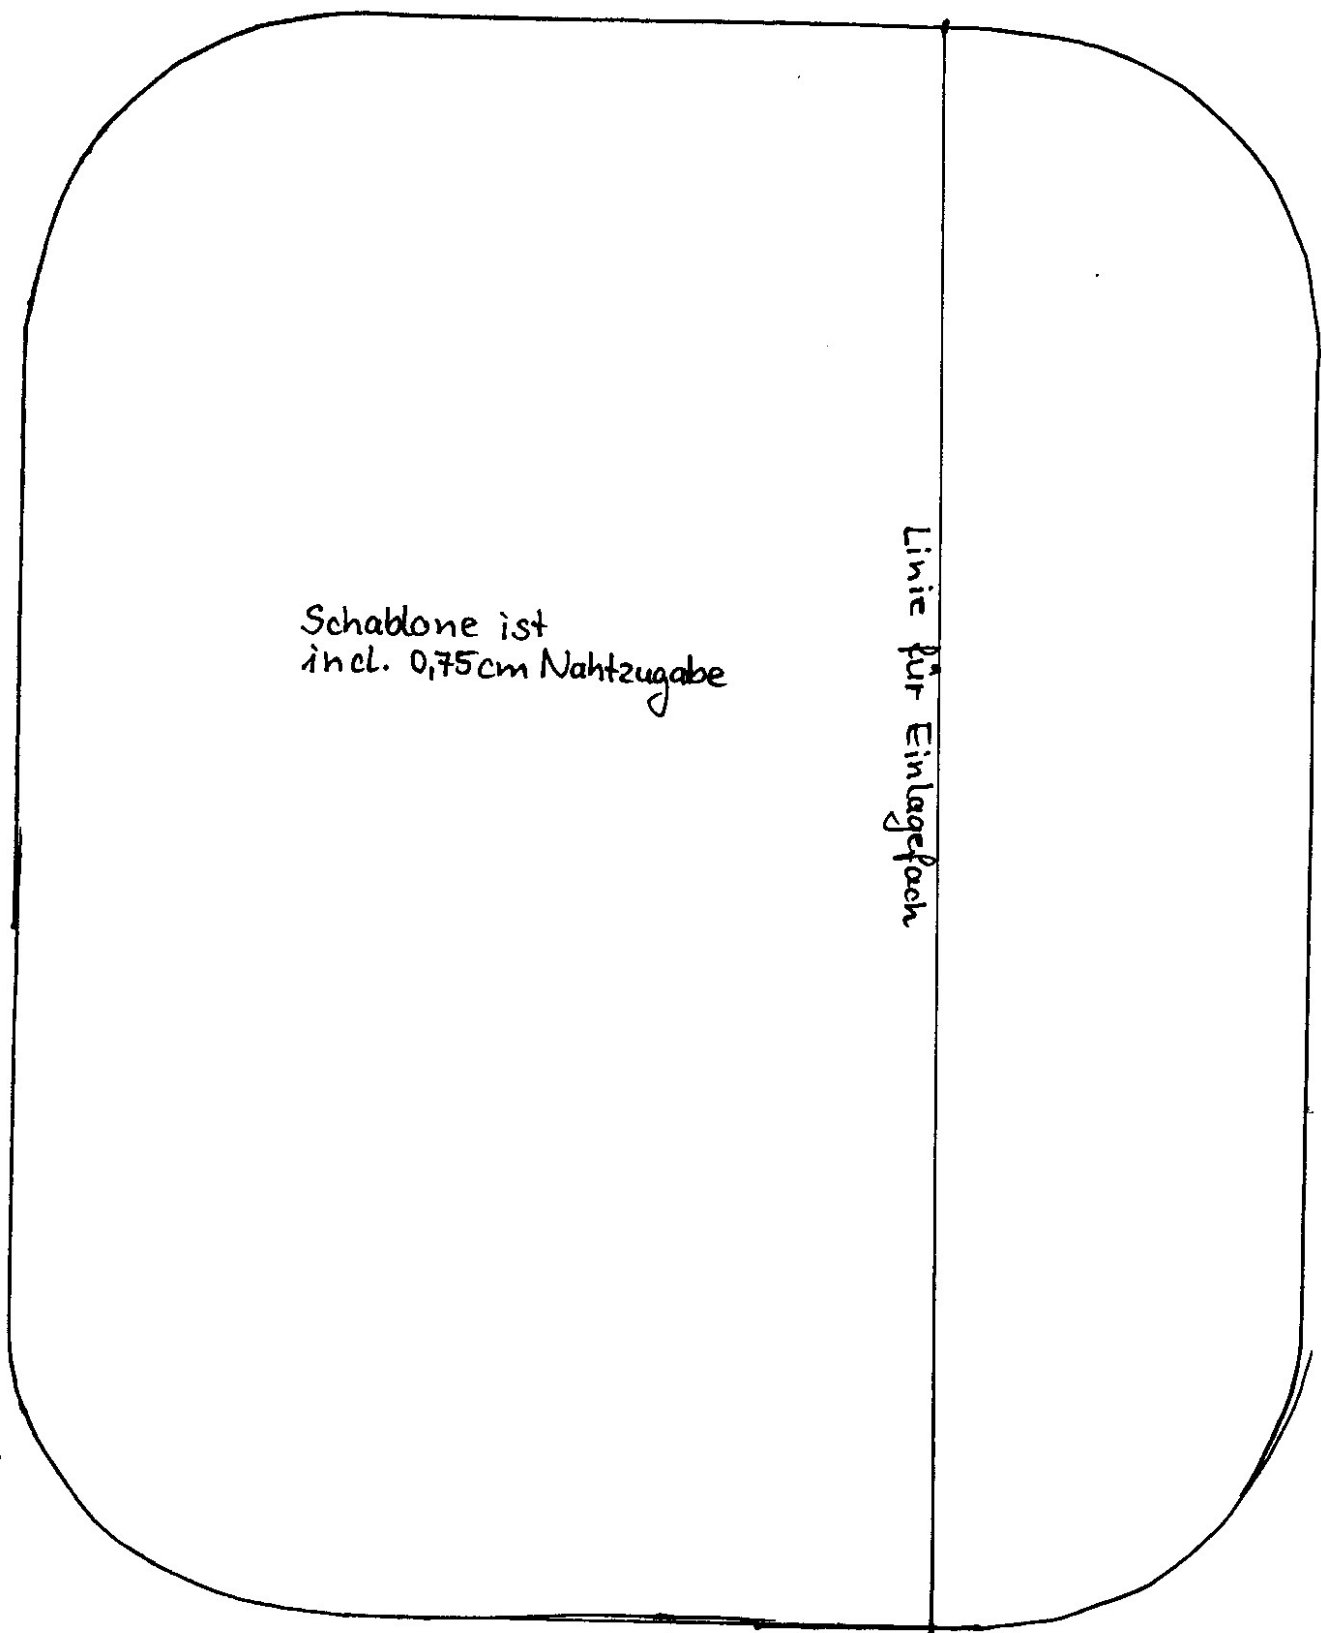

Schablone ist
incl. 0,75cm Nahtzugabe

Linie für Einlagefach